



## Suma Crystal

### Flüssiger, saurer Klarspüler

#### Produktbeschreibung

**Suma Crystal A8** ist ein konzentrierter, schaumarmer, saurer maschineller Klarspüler mit kalkbindenden Eigenschaften.

#### Eigenschaften

**Suma Crystal A8** ist ein konzentrierter, saurer maschineller Klarspüler. Seine Inhaltsstoffe wurden sorgfältig ausgewählt, um seine universelle Einsetzbarkeit in einer Vielzahl von Geschirrspülmaschinen zu gewährleisten. Speziell aufeinander abgestimmte, schaumarme Tenside stellen die schnelle, streifen- und fleckenfreie Trocknung aller Spülgutarten sicher. Die in **Suma Crystal A8** enthaltenen wasserhärteabbindenden Substanzen verhindern und beseitigen Kalkbeläge in mittelharterm und hartem Wasser.

#### Vorteile

- Gewährleistet die schnelle Trocknung des Spülguts
- Trocknet das Spülgut flecken- und streifenfrei
- Geeignet für hohe und schwankende Wasserhärten

#### Anwendungshinweise

**Suma Crystal A8** wird dem letzten Klarspülwasser bei einer Klarspültemperatur von etwa 80°C zugesetzt. Die Dosierung kann mit modernen, automatischen JohnsonDiversey Dosiersystemen, als auch mit maschinenintegrierten Dosiergeräten erfolgen. **Suma Crystal A8** ist auch zur Anwendung in kleineren gewerblichen Geschirrspülmaschinen geeignet.

Um perfekte Klarspülergebnisse zu gewährleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Bedingungen vor Ort bezüglich Wasserqualität, Geschirverschmutzung und Maschinenleistung von einem JohnsonDiversey Kundenbetreuer eingestellt werden.

Typische Dosierwerte liegen zwischen 0,2 – 0,5 ml/l.

#### Technische Daten

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Aussehen                           | Klare, grüne Flüssigkeit |
| pH-Wert [unverdünnt]               | 1,5                      |
| Spezifisches Gewicht [kg/l; 20 °C] | 1,04                     |


Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

#### Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

# A8

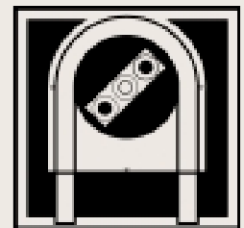

## Suma Crystal

### Materialverträglichkeit

**Suma Crystal A8** ist bei sachgerechter Anwendung zum maschinellen Klarspülen aller in Küchen üblichen Spülgutarten geeignet.

Materialien aus Kupfer und Messing sind gegen das konzentrierte Produkt nicht beständig. **Suma Crystal A8** sollte daher nicht bei Verrohrungen aus Kupfer/Kupferlegierungen eingesetzt werden. Die Verwendung einer Einimpfstelle aus Edelstahl ist empfehlenswert. **Suma Crystal A8** darf nicht vor dem Boiler eingepflegt werden.

### Lieferbare Gebinde

| Artikelnummer | Verkaufseinheit | Gebinde  |
|---------------|-----------------|----------|
| 7010162       | 2 x 5 l         | Kanister |
| 7010206       | 10 l            | Kanister |
| 7510156       | 10 l            | SafePack |
| 7010142       | 20 l            | Kanister |
| 7010144       | 200 l           | Fass     |

**JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. oHG**

Mallastrasse 50 - 56

D - 68219 Mannheim

Tel.: +49(0) 621 8757-0

Fax: +49(0) 621 8757-266

[www.johnsondiversey.de](http://www.johnsondiversey.de)